GT-S3550

Мобилен телефон

Ръководство на потребителя

- Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.
- Bluetooth QD ID : B016358

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27378A
Bulgarian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

информация за безопасност и употреба

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или забранени ситуации и да осигурите максимално представяне на Вашия мобилен телефон.

Предупреждения за безопасност

WARNING

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимавайте при работата с батерии и зарядни устройства, както и при изхвърлянето им след техния полезен живот

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите или телефонните апарати в огън. При изхвърлянето на батерии или телефони винаги съблюдавайте местните разпоредби за това.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research.

Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повтаряеми движения

Докато използвате телефона, дръжте го отпуснато, натискайте клавишите леко, използвайте специални опции, които позволяват намаляването на броя на бутоните, които трябва да натиснете (като шаблони и предсказващ текст) и почивайте редовно.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

CE 0168

Мерки за безопасност

CAUTION

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/32° F или над 45° C/113° F). Екстремните температури могат да намалят зарядния капацитет и живота на Вашите батерии.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не разглобявайте телефона си поради риск от токов удар.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не работете с телефона си с мокри ръце. Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Ако Вашият телефон има вградена камера със светкавица, избягвайте да я използвате близо до очите на деца или животни.
- Вашият телефон може да се повреди при излагането му на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

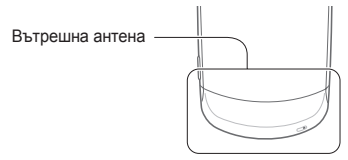

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти и с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Честият запис и изтриване ще скъси живота на картите с памет.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате до отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване. Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (известно като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,568 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия.

Декларацията за Съответствие в това ръководство показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива за Радио и далекосъобщително терминално оборудване (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Изглед на телефона

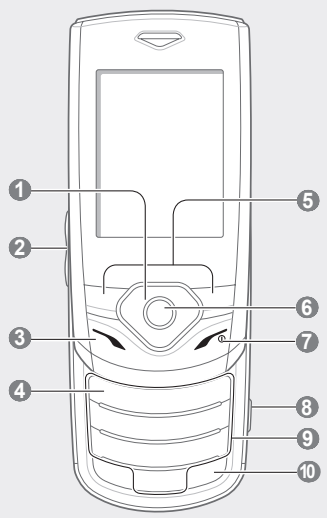

1 Клавиш за навигация с 4 направления
Преминаване през опциите на менюто; В режим на готовност - достъп до потребителски менюта
В зависимост от вашият оператор, начальният екран по подразбиране или предварително зададените менюта може да се различават

2 Клавиш сила звук
В режим на готовност, регулирате силата на звука на клавишите; Изпращате SOS съобщение
► *Активиране и изпращане на SOS съобщение*

3 Клавиш за набиране
Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност извиквате последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен

4 Клавиш за ласова поща
В пасивен режим влизате в гласовите си съобщения (натиснете и задръжте)

5 Екранни клавиши
Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея

6 Клавиш за потвърждение
Избира маркираната опция или потвърждава въвеждане в меню; В режим на готовност, се стартира уеб браузър или се предоставя достъп до режима "Меню"
В зависимост от мобилния ви оператор или област е възможно функциите на тези клавиши да са различни.

7 Клавиш за изход от меню/ захранване
Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте); приключване на разговор; в режим Меню отменяне на въведеното и връщане в режим на готовност

8 Клавиш за камерата
В режим на готовност включване на камерата (натиснете и задръжте); в режим "Камера" правене на снимка или записване на видеоклип

9 Цифрено-буквени клавиши

10 Клавиш "Тих профил"
В режим на готовност активира или деактивира безшумен профил (натиснете и задръжте)

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Текущ разговор
	Пренасочването на разговор е активирано
	Функцията SOS съобщение е активирана
	Алармата е активирана
	Свързване към защитена уеб страница
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Bluetooth е активиран
	Синхронизиране с компютър
	Ново текстово съобщение (SMS)

Икона	Описание
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново съобщение в гласова поща
	Ново имейл съобщение
	FM радио включено
	FM радио спряно
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Картата с памет е поставена
	Нормален профил активен
	Тих профил активен
	Ниво на заряд на батерията
10:00AM	Текущ час

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Махнете капака за батерията и пъхнете SIM картата.

2. Поставете батерията и поставете обратно капака й.

Зареждане на батерията.

1. Включете зарядното устройство, доставено от производителя.
2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.

1. Извадете батерията.
2. Отключете капачето за карта с памет.

3. Повдигнете капачето за карта памет и вмъкнете карта с памет, като нейният етикет трябва да сочи нагоре.

4. Затворете и заключете капачето за карта с памет.
5. Поставете обратно батерията и капака на батерията.

Икони с инструкции

	Забележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	**Следвано от**: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създаване на съобщение** (представя **Съобщ.**, следвано от **Създаване на съобщение**)
[ ]	**Квадратни скоби**: клавиши на телефона; например: [ ] (означава клавиш за изход от меню/захранван)
< >	**Заоблени скоби**: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (означава екранния клавиш **OK**)

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете своя PIN код и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
3. След като се отвори съветника за настройка, можете да персонализирате телефона си съобразно предпочитанията си, като следвате инструкциите на екрана.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Менюта за достъп

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> за достъп до режим Меню.

За да влезете в режим Меню, в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете бутона "Потвърди". Когато използвате интелигентен начален екран, не можете да използвате бутон "Потвърди" за достъп до режим "Меню".

2. Използвайте навигационен бутон, за да преминете до меню или опция.
3. Натиснете <**Избери**>, <**OK**>, или бутон "Потвърди", за да потвърдите маркираната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да изберете номера.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

Приемане на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора натиснете [ ].

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене

1. В режим Меню, изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
2. Придвижете се до използвания от Вас профил.

Ако използвате безшумен или офлайн профил, не можете да настройвате силата на звука на тона на звънене.

3. Натиснете <**Редактиране**> → **Сила звук**→ **Предупр. за повикване**.
4. За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете <**Запази**>.

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Когато има активен разговор, натиснете [▲/▼], за да регулирате силата на звука.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

1. В режим Меню, изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
2. Придвижете се до използвания от Вас профил.

Ако използвате безшумен или офлайн профил, не е възможно да променяте тона на звънене.

3. Натиснете <**Редактиране**> → **Тон на звънене на аудио повикване**.
4. Изберете местоположение на паметта → тон на звънене.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [ ].
2. Превъртете на ляво или на дясно, до тип разговор.
3. Превъртете нагоре или надолу, до номер или име.
4. Натиснете бутон "Потвърди" за преглед на подробностите относно разговора или [ ] за избиране на номер.

Използване на интелигентен начален екран

Интелигентният начален екран ви дава достъп до любимите ви приложения и контакти и преглед на предстоящи събития или задачи. Можете да персонализирате интелигентния начален екран, така че той да отговаря на вашите предпочитания и нужди.

Когато използвате интелигентния начален екран, бутонът за навигация не работи при кратки пътища.

Персонализиране на интелигентен начален екран

1. В режим Меню, изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран**.
2. Натиснете <**Редактиране**>.
3. Изберете елементите, които да се показват на интелигентния начален екран.
4. Натиснете <**Опции**> → <**Запис**>.
5. Натиснете бутона "Потвърди".

Можете да промените стила на екрана за готовност. В режим Меню, изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и преминете в ляво или в дясно до стила, който желаете.

Достъп до елементите, които са в готовност в интелигентен начален екран

Натиснете бутонът за навигация, за да преминете през елементите в интелигентния начален екран и натиснете бутон "Потвърди", за да съберете елемент. Налични са следните елементи.

Наличните елементи може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор.

- **Лента с бутони за бърз достъп**: достъп до любимите ви приложения. Можете да персонализирате лентата за бърз достъп както желаете.
- **Мои другарчета**: достъп до контакти, които са запазени в списъка с любими номера.
- **Бягаща лента за PIM**: достъп до предстоящи събития и задачи от календара.
- **Месечен календар**: преглед на месечен календар.
- **Единичен часовник**: преглед на текущ час и дата.
- **Двоен часовник**: преглед на домашния ви часовник и световен часовник.

Персонализация на лентата за бърз достъп

1. В режим Меню, изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Умен начален екран**.
2. Натиснете <**Редактиране**>.
3. Преминете до **Лента с бутони за бърз достъп** и натиснете <**Опции**> → **Редактиране на бързи клавиши**.
4. Изберете меню за промяна или празно място и натиснете <**Редактиране**>.
5. Изберете желаното меню. Натиснете <**Опции**> → **Отваряне**, за да изберете подменюта (ако е необходимо).
6. Натиснете <**Запази**>, или натиснете <**Опции**> → **Запис**.

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [#], за да превключите между режим T9 и режим ABC. В зависимост от местоположението Ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
- Натиснете [#], за да промените режима или да включите режим "Числа".
- Натиснете [*], за да превключите на режим "Символ".
- Натиснете и задръжте [*] за достъп до опциите за писане.

Режим T9

1. За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
2. След като думата се изпише правилно, натиснете [**0**], за да вмъкнете разстояние. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.

Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

- За да преместите курсора, натиснете бутонът за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчиств.**>. За да изтривате символи, натиснете и задръжте <**Изчиств.**>.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [**0**].
- За да въведете пунктуационни знаци в режимите за въвеждане на английски език, натиснете [**1**].

Добави нов запис

Разположението на паметта за запазване на нови контакти може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Тел.указ** → <**Опции**> → **Настройки** → **Запиши новия запис в** → позиция в паметта.

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави в Тел. указател** → **Създай запис** → местоположение в паметта (ако е необходимо).
3. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
4. Въведете информацията за контакта.
5. Натиснете <**Запази**> или натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да добавите контакта в паметта.

Изпращане и преглед на съобщения

За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създаване на съобщение**.
2. Въведете номер на получател и превъртете надолу.
3. Въведете текстовото съобщение.
   ▶ *Въвеждане на текст*
   За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.
   За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.
4. Натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и добави елемент.
5. За да изпратите съобщението натиснете бутона "Потвърди".

За преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

Трябва да зададете бърз клавиш, за да осъществите фалшиво повикване. В режим Меню изберете **Настр.** → **Телефон** → **Бърз достъп** и задайте бърз клавиш за **Фалшиво повикване**. За да зададете и използвате бързия клавиш, трябва да деактивирате интелигентния начален екран.

За да осъществите фалшиво повикване

- В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша за бърз достъп.
- При затворен телефон и заключена клавиатура, натиснете бутона за бърз достъп четири пъти.

Активиране на Мобилен проследяване

Когато някой постави нова SIM карта във вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогнат да откриете и възстановите телефона си. За да активирате функцията за мобилно проследяване,

1. В режим Меню изберете **Настр.** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете паролата и натиснете <**OK**>.

Когато влезете за пръв път в **Мобилно проследяване**, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

3. Натиснете бутон "Потвърди", за да включите функцията мобилен тракър.
4. Преминете надолу и натиснете клавиша "Потвърди", за да отворите списъка с получатели.
5. Натиснете <**Опции**> → **Телефонен указател**, за да отворите списъка с контакти.
6. Изберете запис.
7. Изберете номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избора на контакти, натиснете <**Избери**>.
9. За да запазите получателите, натиснете клавиша "Потвърди".
10. Превъртете надолу и въведете името на изпращача.
11. Натиснете <**Запази**> → <**Приеми**>.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате функцията SOS съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Натиснете клавиш "Потвърди", за да включите SOS съобщението.
3. Преминете надолу и натиснете клавиша "Потвърди", за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете <**Опции**> → **Търси**, за да отворите указателя.
5. Изберете запис.
6. Изберете номер (ако е необходимо).
7. След като завършите избора на записи, натиснете бутон "Потвърди", за да запазите получателите.
8. Преминете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
9. Натиснете <**Назад**> → <**Да**>.

Изпращане на SOS съобщение.

1. При затворен телефон и заключена клавиатура натиснете [▲/▼] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително определени номера. Телефонът превключва на SOS режим и изпраща предварително съставеното SOS съобщение.
2. За да излезете от SOS режима, натиснете [ ].

Използвайте камерата

За заснемане на снимки

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [ ] за включване на камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. За да направите снимка, натиснете бутона "Потвърди" или [ ]. Снимката се запазва автоматично.

За преглед на снимки

В режим Меню изберете **Мои ф.** (Моите файлове) → **Изображения** → фото файл.

За заснемане на видео клипове

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [ ] за включване на камерата.
2. Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Натиснете [**1**], за да превключите в режим на запис.
4. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
5. Натиснете бутона "Потвърди" или [ ], за да стартирате записа.
6. Натиснете < ■ > или [ ] за приключване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.

За преглед на видео клипове

В режим Меню изберете **Мои ф.** (Моите файлове) → **Видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

1. В режим Меню изберете **Музика** → **Библиотека**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърди	Прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането
▲/▼	Настройка на звука
Навигация	• Ляво: Рестартиране на възпроизвеждане; прескачане напред (натиснете до 2 секунди); сканиране назад във файл (натиснете и задръжте) • Дясно: Прескачане напред; сканиране напред във файл (натиснете и задръжте) • Нагоре: Отваряне на списъка за възпроизвеждане • Надолу: Промяна на режима на повторение

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Hue, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : GT-S3550

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕИ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* "Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт."